





LUMOS

BETTENLEUCHTE

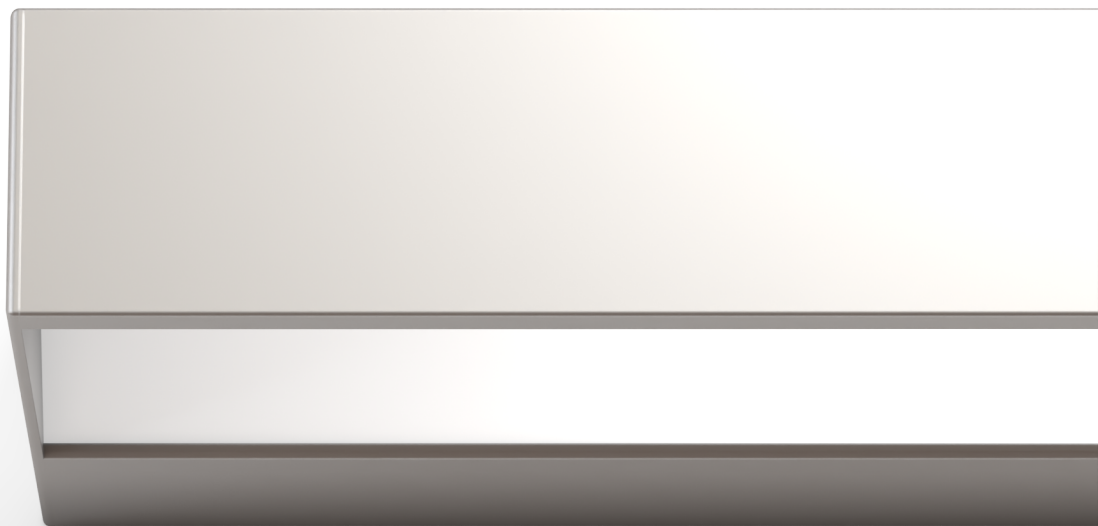

LUMOS

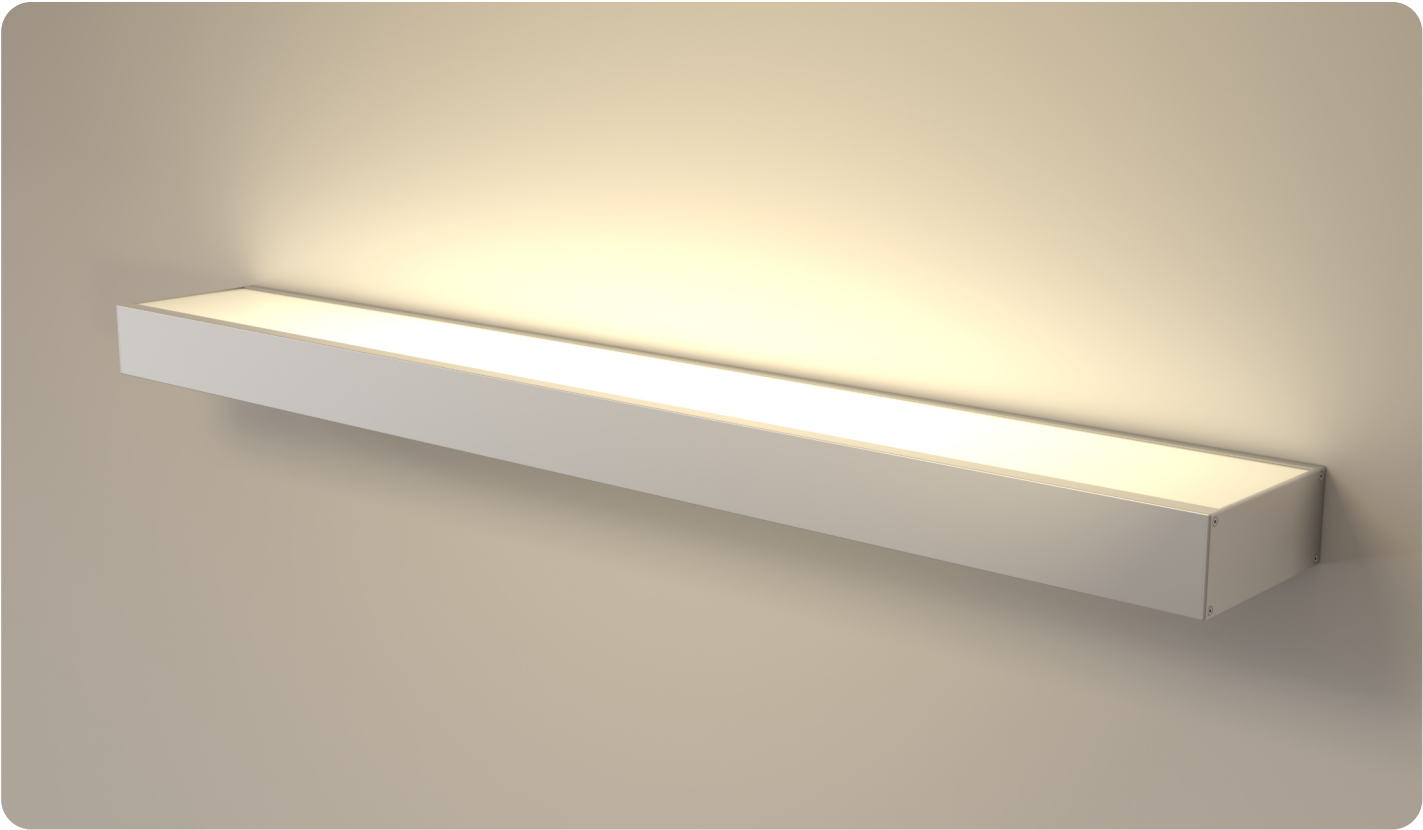

Bettenleuchte Lumos

Lumos vereint Lese- und Raumbeleuchtung in einem Aluminiumprofil — und schafft damit ein angenehmes Lichtbild, das den Patienten nicht blendet und das Zimmer wohnlich wirken lässt.

Direkte und indirekte Beleuchtung sind getrennt über DALI oder über ein 230V-Signal dimmbar. Die Lesebeleuchtung strahlt gezielt nach unten, die indirekte Raumbeleuchtung sorgt für gleichmäßiges Umgebungslicht. Variable Farbtemperaturen sind auf Wunsch möglich.

Als Einzelleuchte in 1.200 mm Standardlänge oder als durchgehendes Profil für mehrere Bettplätze bis 6.000 mm lieferbar. Die glatte Oberfläche lässt sich schnell und einfach reinigen.




LUMOS

Technische Daten	
Abmaße Querschnitt (H x T)	70 mm x 150mm
Versorgungsspannung	230V~ 50Hz
Standardlänge für Einzelleuchten	1200 mm
Max. ungeteilt lieferbare Profillänge	6000 mm
Direkte Beleuchtung (Standardausführung)	ca. 2400 lm dimmbar (DALI) Abdeckung Polycarbonat satiniert max. 25W
Indirekte Beleuchtung (Standardausführung)	ca. 4800 lm dimmbar (DALI) Abdeckung Polycarbonat satiniert max. 45W
Nachtlicht (Sonderausstattung)	75 lm
Empfohlene Aufhängenhöhe	1,7 m
Lieferbare Lichtfarben	3000 K, 4000 K
IP-Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

Soll die Lumos über ein Bettenbediengerät oder ein **Lichtrufsystem nach DIN VDE 0834** gesteuert werden, kann ein **Trennrelais** mit der geforderten Isolation (2xMOPP, 4.000 V) integriert werden.

LUMOS

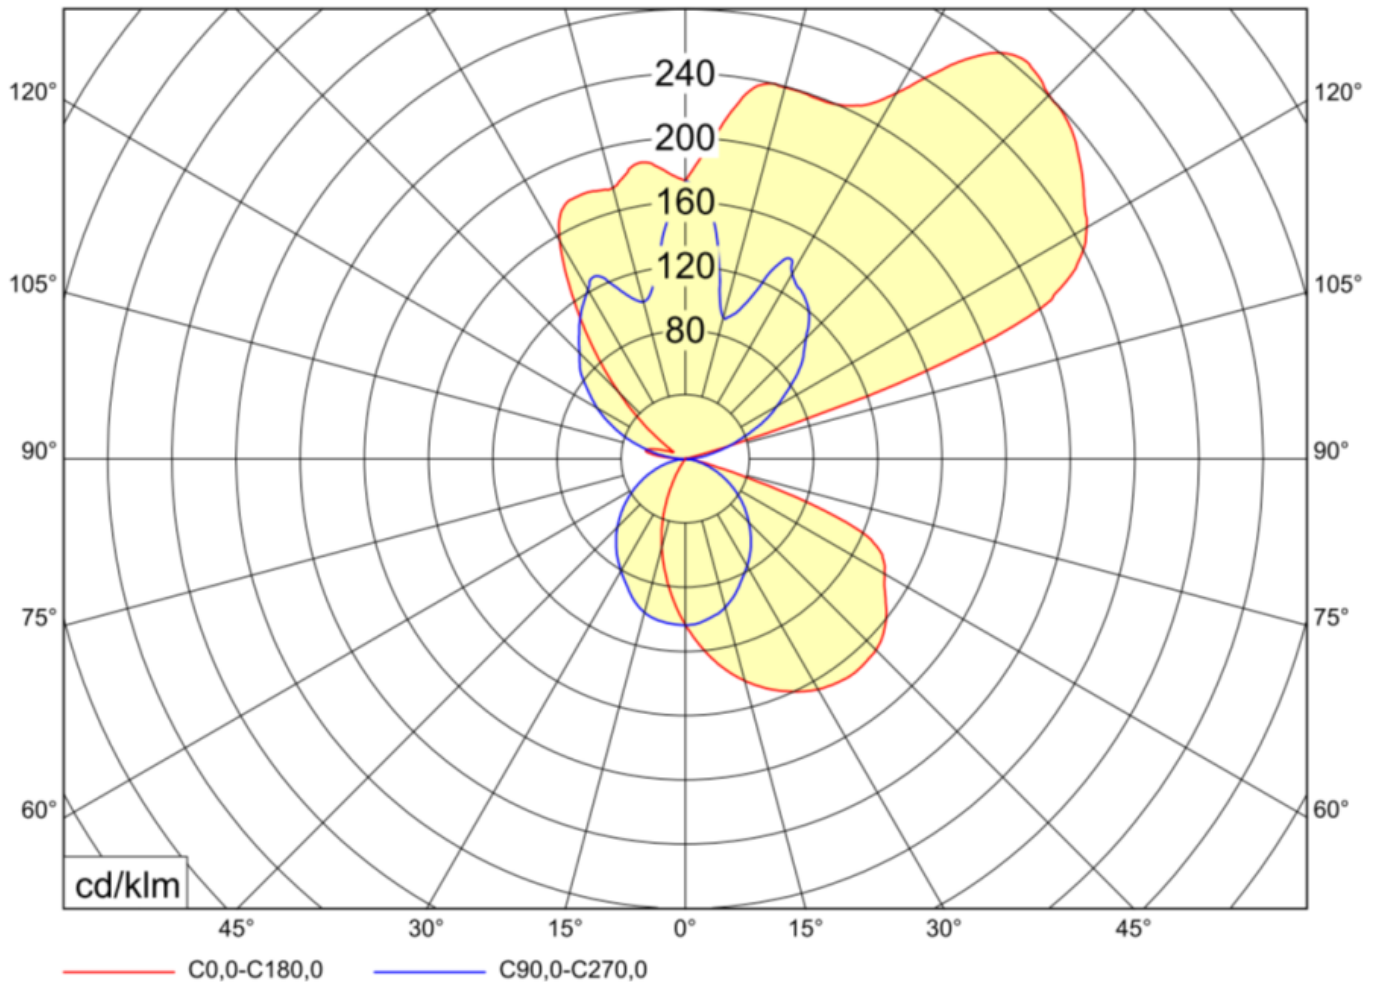

Bestellnummern

60000	Lumos Standard Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 Länge: 1200mm Direkte Beleuchtung / Lesebeleuchtung: ca. 2400 lm Indirekte Beleuchtung/Raumbeleuchtung: ca. 4800 lm Lichttemperatur 4000K oder 3000K
60002	Lumos Konfigurierbar